販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

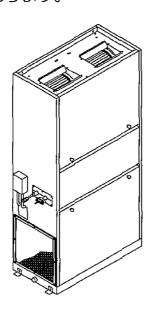

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

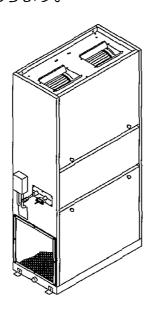

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

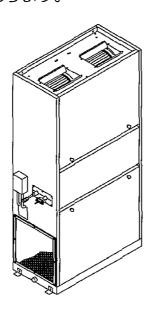

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

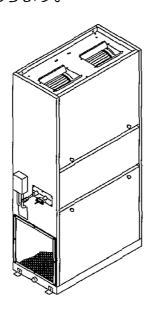

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

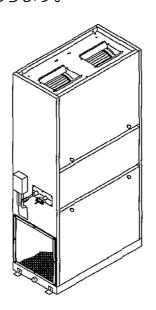

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

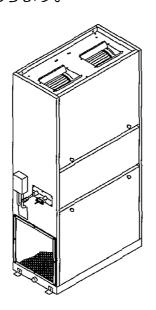

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

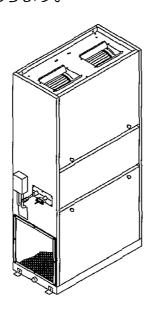

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

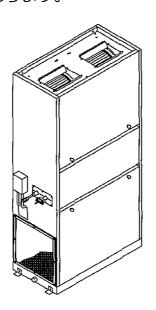

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

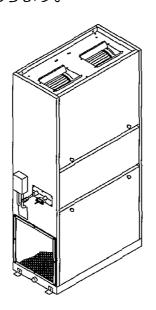

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

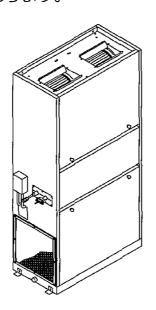

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

6. 電気配線工事

◆リモコン・室内外伝送線の接続

<a. 室内外伝送線>

室外ユニット(OC)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA、B端子と(蓄熱槽ユニット(TU)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子/定速ユニット(OS)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA、B端子/分流コントローラー(BC)の室内外伝送線用端子台(TB1)のA、B端子)、および各室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を渡り配線します。(無極性2線)

※伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近接している場合は、シールド線の使用を推奨します。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCOアースネジと、 $\{TUO$ 端子台(TB5)/OSO端子台(TB3)/BCO端子台(TB1) $\}$ のS端子、および |CO の端子台(TB5)のS端子とを渡り配線します。

 くb. MAリモコン配線>

I GのMAリモコン線用端子台 (TB15) の1, 2端子をそれぞれMAリモコン (MA) の端子台に接続します (無極性2線) ※MAリモコンは、室内ユニットCタイプ以降の機種に接続可能です。


[2リモコン運転の場合]

2リモコンとする場合は、ICの端子台(TB15)の1,2端子と2つのMAリモコンの端子台をそれぞれ接続します。 ※一方のMAリモコンの主従切換スイッチを従りモコンに設定してください。(設定方法は、MAリモコンの据付説明書をご覧ください。)

[室内グループ運転の場合]

ICをグループ運転をする場合は、両方のICの端子台(TB15)の1,2端子同士を接続します。(無極性2線)

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、親機室内ユニットのみアドレス設定が必要になります。同一グループ内の 一番機能が多い室内ユニットのアドレスを01~50の若い番号に設定してください。

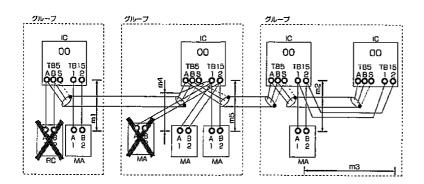

<許容長>

MAリモコン配線

総延長(0.3~1.25mm²) m1 ≤200m

 $m2+m3 \le 200m$ $m4+m5 \le 200m$

<禁止事項>

同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

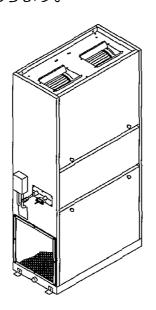

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備・・・・・	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

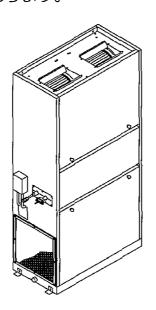

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

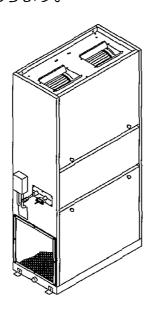

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控

販売店・工事店さま用


R410A対応

PFFY-P・RM-E(-F) シリーズ 据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法およびマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっております。

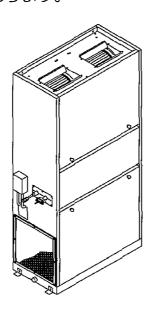

● この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕	(ページ)
※安全のために必ず守ること	<u>Ł</u> 1 • 2 • 3
1.据付けの前に・・・・・・	4
2.据付け場所の選定・・・・	·····4·5
3.据付け前の準備	5 · 6
4.冷媒配管······	6
5.ドレン配管・・・・・・・・	7
6.電気配線工事	8 • 9 • 10 • 11
7.試運転方法	12
8.高圧ガス明細書・・・・・・	13

(据付される方へのお願い)

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって 入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き 入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお 客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 (A)…… 置店の控

(B)……特約店、販売会社の控

(C)·····販売会社経由三菱電機(営業所)用

(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保 証 書 ……お客様控